


อุปกรณ์ระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย



และระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

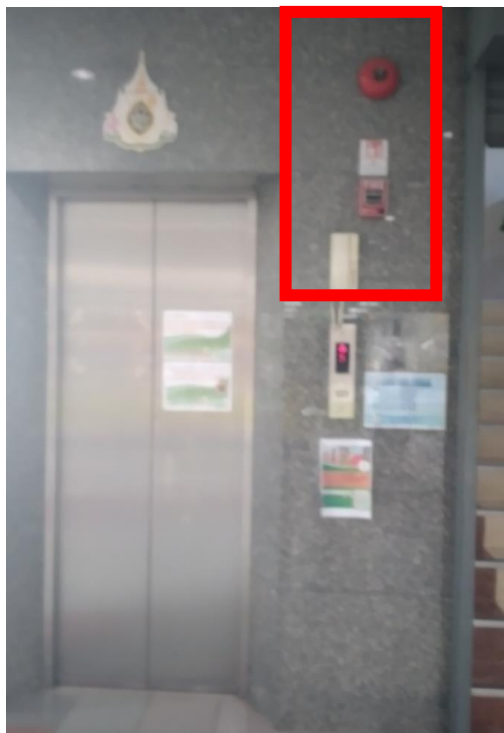

การทำงานของระบบ FIRE ALARM ในสภาวะปกติ

SYSTEM ALL NORMAL
18-000 879707

หน้าจอจะแสดง "SYSTEM ALL NORMAL" และ "วัน / เวลาปัจจุบัน"

ข้อปฏิบัติเมื่อได้ยินเสียงจากระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

1. อย่านอนจากที่นอนโดยทันที
2. แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกสถานที่ ส่วนหนึ่ง จุดเกิดเหตุ
3. ให้ความสะดวกกับเจ้าหน้าที่ดับเพลิง และผู้เกี่ยวข้อง

เบอร์ติดต่อ โทร. _____ / _____
ผู้ดูแลระบบ Fire Alarm

กรณีที่เกิดเหตุ

1. แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบ
2. ทำการกดสวิทช์ SYSTEM SILENCE จะทำให้หลอด LED ที่ตำแหน่ง SYSTEM TROUBLE ติดสว่าง

การ RESET จะหลังจากเกิด ALARM

1. ห้ามเข้าไปที่บริเวณที่ปลดล็อค
2. ทำการ Clear อุปกรณ์ตรวจจับในระบบให้กลับสู่สภาวะปกติ ส่วน Smoke Detector ยังไม่ควร Reset ห้ามยี่งกักรันอยู่ในพื้นที่
3. กด RESET SWITCH ที่ FACP

การใช้งาน Fire Alarm Control Panel (FACP)

- **ACKNOWLEDGE/STEP (Up/Down):** กดเพื่อปิดเสียง Buzzer ที่ตู้ไฟต่าง ๆ หลอด LED จะเปลี่ยนจาก กระพริบ เป็นติดค้าง
- **ALARM SILENCE:** กดเมื่อต้องการปิดเสียง BELL, HORN และไฟ STROBE LIGHT
- **DRILL:** กดเมื่อต้องการให้เสียง BELL, HORN และ STROBE LIGHT ทำงานเป็นจังหวะ เพื่อเตือนต่อระบบเสียง
- **SYSTEM RESET:** กดเมื่อต้องการ Reset ระบบหลังจากเกิด Alarm หรือกดค้างเพื่อทดสอบหลอดไฟ (Lamp Test)

*** NOTE: ห้ามกดสวิทช์ที่ Breaker ของระบบ (ถ้า มี) และกดสวิทช์ Breaker ของระบบ